SAMSUNG

SGH-C170
Käyttöopas

- Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa hieman poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston, käyttämäsi operaattorin tai maan mukaan.
- Eri maissa puhelin ja sen lisävarusteet saattavat näyttää hieman erilaisilta kuin tämän oppaan kuvat.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-13850A
Finnish. 07/2007. Rev.1.0

SIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irrota akun suojus ja aseta SIM-kortti paikalleen.

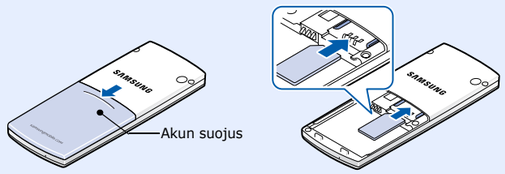

2. Asenna akku paikalleen ja kiinnitä suojus.

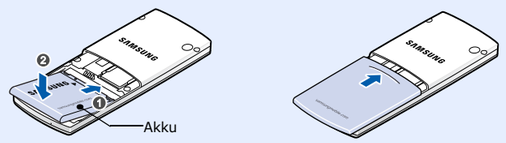

Akun lataaminen

1. Kytke mukana toimitettu pikalaturi puhelimeen.

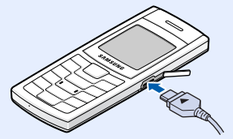

2. Kun lataus on valmis, irrota laturi.

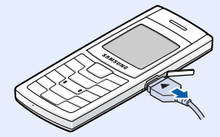

Huomautus: Älä irrota akkua puhelimesta, ennen kuin olet irrottanut laturin. Muutoin puhelin saattaa vaurioitua.

Puhelimen osat ja näppäinten toiminnot

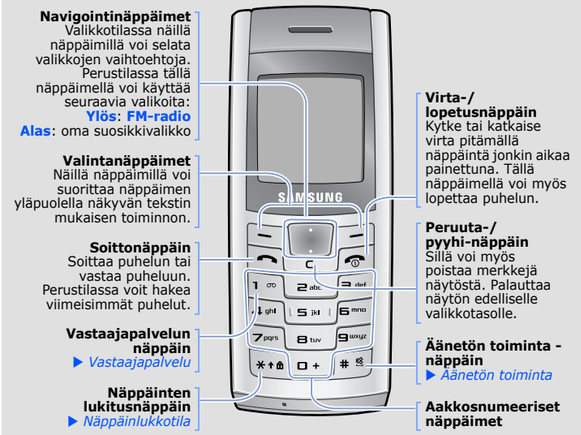
Navigointinäppäimet
Valikkotilassa näillä näppäimillä voi selata valikkojen vaihtoehtoja. Perustilassa tällä näppäimellä voi käyttää seuraavia valikoita:
Ylös: FM-radio
Alas: oma suosikkivalikko
Valintanäppäimet
Näillä näppäimillä voi suorittaa näppäimen yläpuolella näkyvän tekstin mukaisen toiminnon.
Soittonäppäin
Soittaa puhelun tai vastaa puheluun. Perustilassa voit hakea viimeisimmät puhelut.
Vastaajapalvelun näppäin
▶ Vastaajapalvelu
Näppäinten lukitusnäppäin
▶ Näppäinlukkotila
Virta-/ lopetusnäppäin
Kytke tai katkaise virta pitämällä näppäintä jonkin aikaa painettuna. Tällä näppäimellä voi myös lopettaa puhelun.
Peruuta-/ pyyhi-näppäin
Sillä voi myös poistaa merkkejä näytöstä. Palauttaa näytön edelliselle valikkotasolle.
Äänetön toiminta -näppäin
▶ Äänetön toiminta
Aakkosnumeeriset näppäimet

Äänetön toiminta Voit mykistää puhelimen kaikki äänet painamalla perustilassa # jonkin aikaa. Voit ottaa äänet takaisin käyttöön painamalla näppäintä jonkin aikaa uudelleen.

Vastaajapalvelu Voit siirtyä vastaajapalveluun painamalla perustilassa jonkin aikaa **1**.

Näppäinlukkotila Voit lukita näppäimistön pitämällä *-näppäintä painettuna perustilassa jonkin aikaa, jolloin näppäimiä ei voi painaa vahingossa. Voit poistaa lukituksen painamalla **Avaa** ja sitten tätä näppäintä.

Hätäviestitila Voit lähettää hätäviestin ennalta valittuihin numeroihin painamalla neljä kertaa **C**, kun näppäinlukko on päällä. Kun hätäviesti on lähetty, puhelin siirtyy hätäviestitilaan ja ottaa puheluita vastaan ainoastaan hätäviestien vastaanottajilta. Jos hätäviestin vastaanottaja soittaa, puhelin vastaa puheluun automaattisesti. Voit poistua hätäviestitilasta painamalla .

Näyttö

Puhelin on perustilassa, kun puhelu ei ole kesken tai valikkoja ei käytetä. Puhelimen täytyy olla perustilassa, jotta numeron voi näppäillä.

Puhelimen näytön yläosassa näkyvät seuraavat ilmaisimet:

Kuvake	Kuvaus
	Vastaanotetun signaalin voimakkuus
	Näppäinlukkotila
	Puhelu kesken
	Peittoalueen ulkopuolella (et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja hätäpuheluja lukuun ottamatta)
	GPRS-verkko
	Vieras verkko
	Äänetön toiminta
	Puhelin ilmoittaa saapuvasta puhelusta värisemällä
	Soitonsiirto käytössä
	Uusi tekstiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Herätys asetettu
	Akun varaustaso

Valikkojen käyttäminen

Voit siirtyä perustilasta päävalikkoon painamalla **Valikko**-valintanäppäintä.

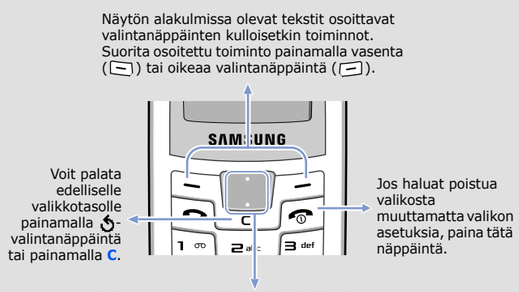
Näytön alakulmissa olevat tekstit osoittavat valintanäppäinten kulloisetkin toiminnot. Suorita osoitettu toiminto painamalla vasenta ( ) tai oikeaa valintanäppäintä ( ).
Voit palata edelliselle valikkotasolle painamalla -valintanäppäintä tai painamalla C.
Jos haluat poistua valikosta muuttamatta valikon asetuksia, paina tätä näppäintä.
Painamalla Alas-näppäintä voit siirtyä suoraan suosikkivalikkoosi. Ylös on FM-radio-valikon pysyvä pikanäppäin.

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Puhelinasetukset** → **Pika**.
3. Valitse **Näppäin alas**.
4. Valitse näppäimelle määritettävä valikko.

Valikon tai ominaisuuden valitseminen tai muokkaaminen:

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Siirry navigointinäppäimillä haluamaasi valikkoon ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.
3. Jos valikko sisältää alivalikkoja, voit siirtyä haluamasi alivalikon kohdalle navigointinäppäimien avulla. Voit siirtyä alivalikkoon painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos valittu valikko sisältää lisää alivalikoita, toista toimenpiteet.
4. Etsi haluamasi asetus navigointinäppäinten avulla.
5. Vahvista valittu asetus painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

1. Kytke puhelimeen virta painamalla -näppäintä yli sekunnin ajan.
2. Jos näyttöön tulee Aika & Pvm -ilmoitus, paina **Kyllä**-valintanäppäintä ja määritä aika ja päivämäärä näytön ohjeiden mukaan.
3. Voit katkaista puhelimen virran painamalla -näppäintä yli kahden sekunnin ajan.

Näytön kielen muuttaminen

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Puhelinasetukset** → **Kieli**.
3. Valitse kieli.

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero ja paina .
2. Voit lopettaa puhelun painamalla .

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, voit vastata puheluun painamalla **Vastaa**-valintanäppäintä tai .

   Voit hylätä puhelun painamalla **Hylkää**-valintanäppäintä tai .
2. Voit lopettaa puhelun painamalla .

Äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Ääniasetukset** → **Soitt. voimakkuus**.
3. Säädä äänenvoimakkuus navigointinäppäimillä.
4. Paina **OK**-valintanäppäintä.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Ääniasetukset** → **Soittoääni**.
3. Valitse soittoääni.

Viimeksi soitettuihin numeroihin soittaminen

1. Paina perustilassa .
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle navigointinäppäimillä.
3. Soita numeroon painamalla .

Valikkokartta

1. **SIM AT***

2. **Viime puhelut**
   - 2.1 Ei vast. puhelut
   - 2.2 Vastatut puhelut
   - 2.3 Soitetut puhelut
   - 2.4 Poista kaikki
   - 2.5 Puhelujen kestot
   - 2.6 Puhelujen hinnat*

3. **Verkkopalvelut**
   - 3.1 Soitonsiirto
   - 3.2 Puhelunesto
   - 3.3 Koputus
   - 3.4 Verkon valinta
   - 3.5 Numeron näyttö
   - 3.6 Suljettu käyttäjäryhmä

4. **Ääniasetukset**
   - 4.1 Soittoääni
   - 4.2 Soitt. voimakkuus
   - 4.3 Hälytystapa
   - 4.4 Näppäinääni
   - 4.5 Näppäinten äänenvoimakkuus
   - 4.6 Viestiääni
   - 4.7 Hälytä puhelussa
   - 4.8 Lisä-äänet

5. **Viestit**
   - 5.1 Saapuneet
   - 5.2 Lähtevät
   - 5.3 Luo viesti
   - 5.4 Mallit
   - 5.5 Asetukset
   - 5.6 Hätäviestit
   - 5.7 Poista kaikki
   - 5.8 Muistin tila
   - 5.9 Vastaaja
   - 5.0 Tiedotteet

6. **Huvit**
   - 6.1 WAP-selain
   - 6.2 Äänet
   - 6.3 Kuvat
   - 6.4 Poista kaikki
   - 6.5 Muistin tila

7. **Järjestelijä**
   - 7.1 Herätys
   - 7.2 Kalenteri
   - 7.3 Aika & Pvm
   - 7.4 Laskin
   - 7.5 Muistilista
   - 7.6 Puhemuistio
   - 7.7 Valuutanvaihto

8. **FM-radio**

9. **Puhelinasetukset**
   - 9.1 Näyttöasetukset
   - 9.2 Tervehdysviesti
   - 9.3 Oma numero
   - 9.4 Kieli
   - 9.5 Turvallisuus
   - 9.6 Lisäasetukset
   - 9.7 Pika
   - 9.8 Asetusten nollaus

Paina perustilassa **Puh.nrot**-valintanäppäintä.
1 Etsi
2 Uusi tieto
3 Etsi ryhmä
4 Muokkaa ryhmää
5 Pikavalinta
6 Poista kaikki
7 Muistin tila
8 SDN*

* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

Paina tekstinsyöttökentässä oikeaa valintanäppäintä, kunnes haluamasi syöttötilan ilmaisin tulee näkyviin:

- T9 : T9-tila
- A : ABC-tila
- 1 : Numerotila
- Ei mitään: Erikoismerkkitila

T9-tila

1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla **2** - **9**. Kirjoita kirjain painamalla näppäintä kerran.

   Esimerkki: Jos haluat kirjoittaa sanan "Terve" T9-tilassa, paina näppäimiä **8**, **3**, **7**, **8** ja **3**.

   Puhelin ennakoi T9-tilassa kirjoitettavan sanan, joka voi muuttua aina, kun painat uutta näppäintä.

2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä.

3. Kun näytössä on haluamasi sana, siirry vaiheeseen 4. Jos sana ei ole oikea, selaa painamiasi näppäimiä vastaavia vaihtoehtoisia sanoja painamalla **0**.

   Esimerkiksi *ne* ja *me* vastaavat näppäimiä **6** ja **3**.

4. Voit lisätä välilyönnin ja siirtyä kirjoittamaan seuraavaa sanaa painamalla #.

ABC-tila

Paina näppäintä, jossa on haluamasi kirjain

- kerran, jos haluat kirjoittaa ensimmäisen kirjaimen
- kahdesti, jos haluat kirjoittaa toisen kirjaimen
- jne.

Voit esimerkiksi kirjoittaa c-kirjaimen painamalla kolmesti **2**-näppäintä ja k-kirjaimen painamalla kahdesti **5**-näppäintä.

Numerotila

Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Erikoismerkkitila

Paina haluamiasi erikoismerkkejä vastaavia numeronäppäimiä ja paina **OK**-valintanäppäintä. Saat lisää erikoismerkkejä näkyviin navigointinäppäimillä.

Vinkkejä tekstin kirjoittamiseen

- Kohdistinta voi siirtää navigointinäppäimillä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla **C**. Näytön voi tyhjentää painamalla jonkin aikaa **C**.
- Merkkien väliin voi lisätä välilyönnin painamalla #.
- Isojen ja pienten kirjainten välillä voi vaihtaa T9- ja ABC-tilassa painamalla *.
- Välimerkkejä voi lisätä T9- ja ABC-tilassa painamalla **1**.

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Viestit** → **Luo viesti**.
3. Kirjoita viesti.
4. Paina **Aset.**-valintanäppäintä ja lisää kohteita seuraavien vaihtoehtojen avulla:
   - **Lisää kohteet**: lisää ääniä, kuvia tai animaatioita.
   - **Lisää mallit**: lisää tekstimalleja.
   - **Lisää puhelinmuistiosta**: lisää puhelinmuistion yhteystieto.
   - **Lisää kirjanmerkki**: lisää kirjanmerkkikohteita.
5. Paina **Aset.**-valintanäppäintä ja valitse **Poimi numero**, **Tall. ja läh.** tai **Tallenna**.
6. Jos valitset **Tall. ja läh.** tai **Tallenna**, valitse muistipaikka.
7. Anna vastaanottajan numero ja paina **OK**-valintanäppäintä.

Pikaohje

Tässä osiossa kuvaillaan lyhyesti puhelimen toimintoja.

Toiminto	Kuvaus	Valitse
Yhteystietojen etsiminen	Yhteystietojen etsiminen puhelinmuistiosta.	Puh.nrot > Etsi
Uuden yhteystiedon lisääminen	Uuden yhteystiedon lisääminen puhelinmuistioon.	Puh.nrot > Uusi tieto
Ryhmän etsiminen	Puhelinmuistion yhteystietojen etsiminen soittajaryhmistä.	Puh.nrot > Etsi ryhmä
Soittajaryhmän asetusten muuttaminen	Ryhmän jäseniltä tulevien puhelujen ja tekstiviestien merkkiäänien valitseminen. Myös ryhmän nimen vaihtaminen.	Puh.nrot > Muokkaa ryhmää
Pikavalinta	Pikavalintanumeroiden (2 - 9) määrittäminen kahdeksalle useimmin tarvitsemallesi puhelinnumerolle.	Puh.nrot > Pikavalinta
Puhelinmuistion yhteystietojen poistaminen	Kaikkien puhelinmuistion yhteystietojen poistaminen puhelimen muistista, SIM-kortista tai kummastakin.	Puh.nrot > Poista kaikki
Puhelinmuistion muistin tila	Puhelimen muistiin ja SIM-kortille tallennettujen yhteystietojen määrän tarkastaminen.	Puh.nrot > Muistin tila

Toiminto	Kuvaus	Valitse
Palvelunumerot (SDN)	Tarkastele palveluntarjoajan määrittämää palvelunumeroiden luetteloa (jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa).	Puh.nrot > SDN
SIM-palvelut	Käytä operaattorin tarjoamia lisäpalveluita.	Valikko > SIM AT
Viime puhelujen tarkasteleminen	Viimeisimpien soitettujen, vastattujen tai vastaamatta jääneiden puhelujen tietojen tarkasteleminen.	Valikko > Viime puhelut > Ei vast. puhelut, Vastatut puhelut, Soitetut puhelut
Viime puhelujen poistaminen	Poista kunkin puhelutyypin tiedot tai kaikki tiedot kerralla.	Valikko > Viime puhelut > Poista kaikki
Puhelujen kestot	Viimeisimpien soitettujen ja vastattujen puhelujen kestojen tarkasteleminen. Voit myös nollata puhelulaskurin.	Valikko > Viime puhelut > Puhelujen kestot
Puhelujen hintatiedot	Puhelujen hintatietojen tarkasteleminen.	Valikko > Viime puhelut > Puhelujen hinnat
Verkkopalvelut	Operaattorin tarjoamien verkkopalvelujen käyttäminen.	Valikko > Verkkopalvelut
Soittoäänen ja sen voimakkuuden valinta	Saapuvien puheluiden soittoäänen tai äänenvoimakkuuden valitseminen.	Valikko > Ääniasetukset > Soittoääni, Soitt. voimakkuus
Hälytystyyppi	Määritä puhelun hälytysääni.	Valikko > Ääniasetukset > Hälytystapa

Toiminto	Kuvaus	Valitse
Näppäinäänet	Näppäinäänten valitseminen.	Valikko > Ääniasetukset > Näppäinääni
Näppäinäänten voimakkuuden valitseminen	Näppäinäänen voimakkuuden säätö.	Valikko > Ääniasetukset > Näppäinten äänenvoimakkuus
Viestiäänen valinta	Valitse saapuvien teksti- ja tiedoteviestien merkkiääni.	Valikko > Ääniasetukset > Viestiääni
Puhelun aikana hälyttäminen	Puhelimen asettaminen ilmoittamaan viestin saapumisesta tai puhelun aikana tulevasta hälytyksestä.	Valikko > Ääniasetukset > Hälytä puhelussa
Lisä-ääni	Puhelimen muiden äänien asettaminen.	Valikko > Ääniasetukset > Lisä-äänet
Tekstiviestien lukeminen	Lue vastaanotettuja tai lähetettyjä viestejä.	Valikko > Viestit > Saapuneet, Lähtevät
Tekstiviestien lähettäminen	Viestien kirjoittaminen ja niiden lähettäminen muihin matkapuhelimiin.	Valitse > Viestit > Luo viesti
Viestimallit	Luo ja käytä usein tarvittavien viestien valmiita malleja.	Valikko > Viestit > Mallit
Viestiasetukset	Viestipalveluiden asetusten määrittäminen.	Valikko > Viestit > Asetukset

Toiminto	Kuvaus	Valitse
Hätäviestit	Hätäviestitoiminnon käyttöönotto. Vastaanottajien määrittäminen ja toistotilan valitseminen.	Valikko > Viestit > Hätäviestit
Viestien poistaminen	Viestien poistaminen viestikansioittain tai kaikista kansioista yhdellä kertaa.	Valikko > Viestit > Poista kaikki
Viestimuistin tila	Viestimuistitietojen tarkasteleminen.	Valikko > Viestit > Muistin tila
Vastaaja	Vastaajaviestien kuunteleminen vastaajapalvelimesta.	Valikko > Viestit > Vastaaja
Tiedoteviestit	Tiedotepalvelun asetusten muuttaminen ja tiedoteviestien lukeminen.	Valikko > Viestit > Tiedotteet
Selain	Selaimen käynnistäminen ja sen asetusten määrittäminen.	Valikko > Huvit > WAP-selain
Mediatiedostojen tarkasteleminen	Käytä puhelimen muistissa olevia ääni- ja kuvatiedostoja.	Valikko > Huvit > Äänet, Kuvat
Kaikkien mediatiedostojen poistaminen	Poista pelejä, ääniä ja kuvia mediakansioittain tai poista kaikki mediatiedostot kerralla.	Valikko > Huvit > Poista kaikki
Huvimuistin tila	Tarkasta äänten ja kuvien käytössä olevan muistin määrä.	Valikko > Huvit > Muistin tila
Herätys	Herätyksen asettaminen soimaan tiettyyn aikaan.	Valikko > Järjestelijä > Herätys

Toiminto	Kuvaus	Valitse
Kalenteri	Kalenterin käyttäminen päivä- tai kuukausitasolla.	Valikko > Järjestelijä > Kalenteri
Aika ja päivämäärä	Määritä kellonaika ja päivämäärä manuaalisesti.	Valikko > Järjestelijä > Aika & Pvm
Laskin	Peruslaskutoimitusten laskeminen.	Valikko > Järjestelijä > Laskin
Tehtäväluettelo	Luettelon luominen tärkeistä tehtävistä ja määräajan asettaminen kullekin tehtävälle.	Valikko > Järjestelijä > Muistilista
Puhemuistio	Äänitä puhemuistioita ja kuuntele niitä.	Valikko > Järjestelijä > Puhemuistio
Valuuttamuunnin	Valuuttamuunnosten tekeminen.	Valikko > Järjestelijä > Valuutanvaihto
FM-radio	Kuuntele musiikkia tai uutisia puhelimen FM-radiosta.	Valikko > FM-radio
Näyttöasetukset	Näytön ja taustavalon asetusten muuttaminen.	Valikko > Puhelinasetukset > Näyttöasetukset
Tervehdysviesti	Puhelimen virran kytkennän yhteydessä näkyvän tervehdysviestin kirjoittaminen.	Valikko > Puhelinasetukset > Tervehdysviesti
Omien puhelin-numeroiden tarkastaminen	Omien puhelinnumeroiden tarkastaminen ja nimeäminen.	Valikko > Puhelinasetukset > Oma numero

Toiminto	Kuvaus	Valitse
Näytön kieli	Näyttöteksteissä käytettävän kielen valitseminen.	Valikko > Puhelinasetukset > Kieli
Turva-asetukset	Puhelimen suojaaminen luvattomalta käytöltä.	Valikko > Puhelinasetukset > Turvallisuus
Matkapuhelimen paikannus	Puhelimen paikantaminen varkauden tai katoamisen yhteydessä. Jos joku yrittää käyttää puhelintasi toisella SIM-kortilla, puhelin lähettää automaattisesti ennalta määritetyn paikannusviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista.	Valikko > Puhelinasetukset > Turvallisuus > Matkapuhelimen paikannus
Lisäasetukset	Määritä vastaamisen tai automaattisen uudelleenvalinnan tapa.	Valikko > Puhelinasetukset > Lisäasetukset
Pikavalikot	Navigointinäppäimien määrittäminen pikanäppäimiksi, joilla voi siirtyä suoraan käytetyimpiin valikoihin.	Valikko > Puhelinasetukset > Pika
Puhelimen nollaaminen	Puhelimen tehtaalla määritettyjen oletusasetusten palauttaminen.	Valikko > Puhelinasetukset > Asetusten nollaus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet, ennen kuin käytät matkapuhelintasi. Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä pidä puhelinta korvalla ajon aikana, vaan pysäköi ajoneuvo ensin.

Katkaise puhelimen virta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise puhelimen virta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Matkapuhelimien käyttö lentokoneissa on sekä laitonta että vaarallista.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata voimassa olevia ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata kaikkia paikallisia erityismääräyksiä ja kytke puhelimen virta pois aina, kun matkapuhelimen käyttäminen on kielletty.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä se kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten). Vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimeen on kytketty virta.

Hätäpuhelut

Näppäile paikallinen hätänumero ja paina sitten . Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Pikkulapset ja puhelin

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja PC-datakaapeleita. Muiden laitteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelinta ja aiheuttaa vaaratilanteita.

VAROITUS Vääräntyyppinen akku voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Käytetyt akut on hävitettävä ohjeiden mukaisesti.

Pitkällinen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

SAR-tiedot

Tämä matkapuhelin on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei sen tuottama säteily ylitä EU-neuvoston määrittämiä radiotaajuiselle (RF) energialle altistumisen raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeisto perustuu useiden riippumattomien tiedeorganisaatioiden kehittämiin turvallisuusstandardeihin. Kehitystyössä on noudatettu pitkäaikaistutkimuksen ja tieteellisen tutkimuksen arvioinnin periaatteita.

Standardeissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien altistusstandardissa käytetään SAR-mittayksikköä (Specific Absorption Rate, ominaisabsorptionopeus). EU-neuvoston määrittelemä SAR-raja on 2.0 W/kg. Tämän puhelinmallin suurin SAR-arvo on 0.965 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Samsung Electronics

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin: SGH-C170

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 50361 : 2001**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Vakuutamme, että [kaikki olelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] **kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT122TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007. 03. 29
(paikka ja päivämäärä)

Yong-Sang Park / johtaja
(valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.